

Návod na ošetřování a čištění

pro

lakované dřevěné podlahy a parkety

1. Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny je **proto nutné** zařadit do systému běžného čištění.

2. Běžné čištění

Pro pravidelné odstraňování nečistot použijte například přípravky **CC-Péče o parkety**, případně **Pallmann CLEAN** nebo **BONA Care Cleaner**. Tyto přípravky zředte ve vhodném poměru dle návodu a podlahu tímto roztokem důkladně vytřete. Používejte dobře vyždímané hadry nebo mopy, aby se na podlaze netvořily „loužičky“. Mastné skvrny, rýhy od podpatků a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraní přípravky **CC-Péčí o parkety** nebo **BONA Parket Polish REMOVER** či **Pallmann CLEAN REMOVER**. V tomto případě následně očistěte podlahu vlhkým (dobře vyždímaným) hadrem až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího přípravku.

3. Udržování a obnovování vzhledu


Povrchová úprava dřevěných podlahách podléhá časem podle stupně zatížení přirozenému otěru. Proto doporučujeme podlahy pravidelně ošetřovat přípravkem **CC-Lesk na parkety** nebo **CC-Mat na parkety** případně **BONA Care Refresher** či **Palmann FINISH CARE**. Tyto polymerové disperze redukují otěr laku, ulehčují běžné denní čištění, oživují staré, opotřebené povrchy a propůjčují podlahám příjemný matný nebo hedvábně lesklý nový vzhled. Před jejich aplikací podlahu důkladně vyčistěte (bod.2). K nanášení používejte například **CC-Lasičku** se speciálním potahem nebo plochý mop, který nepouští vlákna.

Ošetřovací cyklus závisí na stupni zatížení a může se orientačně řídit následující tabulkou:

- málo zatěžované podlahy* (např. v bytových prostorách, kancelářích bez veřejného provozu atd.) podle potřeby každé dva - tři měsíce,
- středně silně zatěžované podlahy* (např. v chodbách, na schodech, v kancelářích s veřejným provozem) podle potřeby asi každé 2 - 4 týdny,
- silně zatěžované prostory* každých 8 - 14 dnů.

4. Základní čištění pro odstranění předešlých vrstev

Hrubé nečistoty zameťte nebo vysajte a naneste např. **CC-Základní čistič na parkety a korek** či **Palmann CLEAN STRONG**. Tento přípravek naneste neředěný širokým mopem nebo pomocí **CC-Padmeister** s bílým padem a rozetřete jej na podlahu tak, aby se netvořily "loužičky". Po asi 5-10 minutách působení odstraňte rozpuštěný ochranný film vhodným nástrojem či strojem (vysavač, savé mopy apod.)

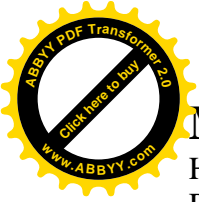


MARVAL PODLAHY s.r.o.

Hrotovická 160, 674 01 Třebíč
DIČ : CZ 277 08 225

www.marval.cz

e-mail: parket@marval.cz

Tel., fax : 568 840 347

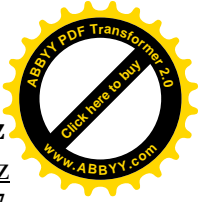

Následně plochu několikrát přečistěte v čisté vodě namočeným a dobře vyždímaným hadrem (zneutralizujte), aby se odstranily veškeré zbytky čistícího prostředku. Povrch nechte vyschnout a naneste novou ochranou vrstvu (viz. bod 3).

Důležitá upozornění: Plochu vždy čistěte po úsecích. Čištění provádějte pokud možno ve dvou osobách, přičemž první osoba odstraňuje ochranný film a druhá ihned odsává rozpuštěné nečistoty. Choulostivé povrchy (např. lakovaný nebo přírodní nábytek a dveře) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku. Kovové plochy, přechodové profily apod., které jsou součástí plochy, před prováděním základního čištění oblepte. Před základním čištěním zkontrolujte rovněž, jestli nejsou na ploše rýhy v laku nebo otevřené spáry. Delší doba působení na nátěry provedené laky na vodní bázi může vést k přechodnému vytvoření mléčných skvrn. Zde bezpodmínečně zkráťte dobu působení na minimum a **podlahu nenechejte nikdy** delší dobu mokrou.

5. Všeobecná upozornění

Dřevo jako přírodní produkt by nemělo nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přijímá vlhkost a mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru (*bobtnání*) nebo k zašednutí. Při čištění je proto nutno neustále myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem, smetákem nebo vysavačem) nebo pouze vlhkým mopem nebo dobře vyždímaným hadrem, aby se na podlaze netvořily "loužičky". Nově položené parkety v prvních týdnech čistěte pouze nasucho, tzn. zametejte nebo vysávejte. Nohy nábytku podle možnosti opatřete filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně.

Dřevěná podlaha reaguje jako všechny dřevěné stavební díly na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Změna vlhkosti dřeva vede ke smršťování (při nízké vlhkosti) nebo bobtnání (při vysoké vlhkosti) a s tím jsou spojeny příslušné následky (např. tvorba spár). Aby se zamezilo těmto mimořádným změnám, je nutno myslet na to, že relativní vlhkost vzduchu se v prostorách se dřevěnou podlahou musí pohybovat celoročně v rozmezí 50-60% relativní vlhkosti vzduchu při teplotě 18-22°C. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacím zařízením. Tyto klimatické podmínky nemají pozitivní vliv pouze na Vaši dřevěnou podlahu, ale prospívají také veškerému nábytku ze dřeva, hudebním nástrojům, obrazům a v neposlední řadě také Vám osobně.

Pokud dojde používáním k opotřebením povrchu Vaší podlahy, musí být povrch obroušen a znovu provedeno lakování. Povrchová úprava je odborná práce, u které nelze vždy zcela vyloučit prášení nebo nerovnostem v povrchu. Na odolnost podlahoviny nemá toto ovšem žádný vliv.

Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaší dřevěnou podlahou a doufáme, že Vám tento návod na ošetřování a čištění bude nápomocný. Kvalita, ohleduplnost k životnímu prostředí a způsoby použití všech čistících a ošetřovacích prostředků jsou potvrzeny nezávislými zkušebními instituty. Výše uvedené údaje jsou založeny na mnoha laboratorních i praktických zkouškách. Vzhledem k tomu, že skutečnost, za které jsou produkty používány je mimo naši kontrolu, ručíme pouze za kvalitu zboží.

Předáním tohoto návodu spotřebiteli splňuje podlahářská firma nařízení normy DIN 18 356 – parketářské práce.

Návod převzal:

datum: